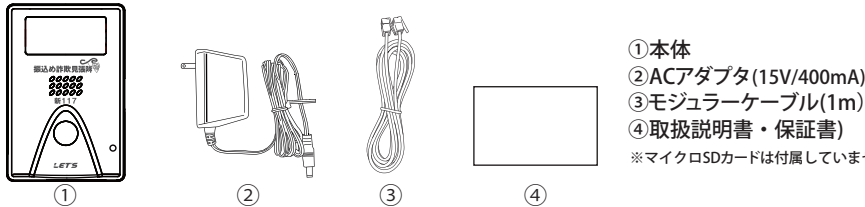


振込め詐欺見張隊 新117 取扱説明書

「振込め詐欺見張隊 新117」(以下、本装置)は、電話がかかって来た時、相手に対して「振込め詐欺等犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」と警告音を再生し、通話を自動録音する装置です。

1. 構成・接続

■製品構成



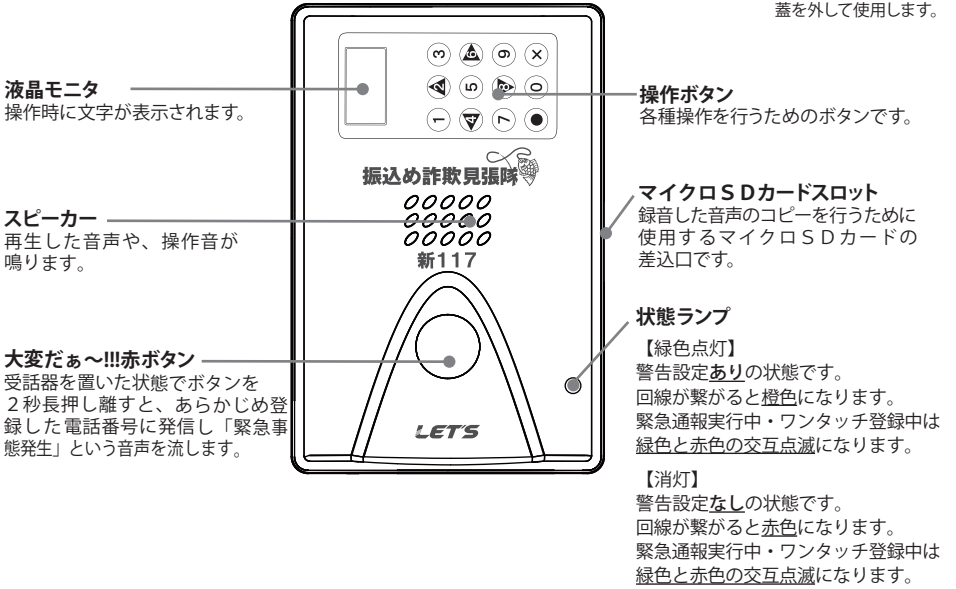
マイクロSDカード(別売)について

- 本装置で録音された音声をコピーするときには、マイクロSDカードが必要になります。音声のコピーを行わない場合は、マイクロSDカードは必要ありません。
- 本装置には付属していませんので、別途量販店などで買い求めください。

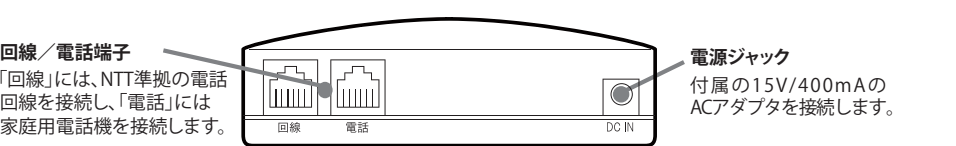
重要なファイルが記録されているマイクロSDカードをコピーに使用しないでください。本装置使用中に記録されたファイルなどが消失した場合、ファイルなどの保証は弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※マイクロSDカードは1~32GBまで対応しています。(SDカード、miniSDカードには未対応)
※マイクロSDカードにコピーされた音声は、パソコンで再生することができます。
※マイクロSDカードにコピーされた音声の削除は、パソコン上で行ってください。
※マイクロSDカードの初期化は、パソコン上から行ってください。(フォーマット形式:FAT16またはFAT32)
※マイクロSDカードには、録音年月日フォルダーに、録音時間のファイル名として保存されます。
例) 2014年5月8日14時40分18秒の録音された音声データは、20140508 フォルダ内に144018.wavとして保存されます。

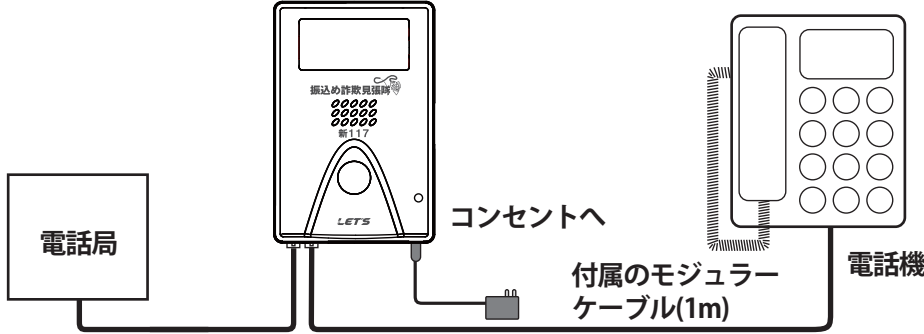
■正面



■下面



■接続イメージ



1. 電話機が接続されている線を抜き、本装置の「回線」端子に接続します。
2. 本装置の「電話」端子と電話機を接続します。
3. 電源ジャックに付属のACアダプタ(15V/400mA)を接続し、コンセントに差込みます。

2. 本装置の特徴

【通話録音機能】
本装置を設置している家へ電話をかけると、電話をかけた側に会話内容を録音する警告音声が再生されます。警告音声の再生が終了すると、本装置を設置した側の電話を呼び出します。会話内容の録音は自動で開始します。録音可能時間は1件あたり最大5時間です。

【大変だぁ〜!!!赤ボタン】
受話器を置いた状態でこのボタンを2秒長押しすると、あらかじめ登録した電話番号に発信し、「緊急事態発生」という音声を流します。相手に繋がるか、登録した電話番号を二順するまで発信し続けます。
・ここに登録した電話番号からの着信に対しては警告音声を流しません。^{※注1}
・登録できる電話番号は最大4件です。

【受話器ははずれ防止機能】^{※注1}
受話器が電話機からはずれている場合、しばらくすると「受話器がはずれています」と警告音声が再生されます。受話器を電話機に置くと音声は止まります。

【非通知電話着信拒否機能】^{※注1}
相手が184を付けて発信した場合「頭に186をつけておかけ直してください」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出しません。

【拒否電話帳機能】^{※注1}
登録した電話番号からの着信があった際、「おかけになった電話番号からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスします。本装置を設置した側の電話機は呼び出しません。

【許可電話帳機能】^{※注1}
登録した電話番号からの着信時に、警告音声を再生しないようにすることができます。

【ワンタッチ許可(拒否)機能】^{※注1}
通話中に●を5秒以上長押しすると、状態ランプが「緑色と赤色の交互点滅」となり、回線が切れたときに許可電話帳もしくは拒否電話帳に登録されます。
受話器を置いた状態で●を5秒以上長押しすると直近でワンタッチ登録した電話番号の登録を解除できます。
※注1 ナンバーディスプレイサービスの契約が必要となります。

3. 各種設定

主な機能の設定方法を説明します。設定は設定メニューから行うことができます。設定は必要に応じて行ってください。

3-1. 設定メニューの表示方法

2012/05/30 15:56:00
液晶モニターが点灯状態で●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、操作音とともにパスワード入力画面に移行します。液晶モニターが消灯している場合、●ボタンを押すと液晶モニターが点灯します。

パスワード
●ボタンを押しながら⑤ボタンを長押しすると、パスワードを入力します。(初期値:114117)
①~⑨ボタンで入力し、●ボタンで決定します。

オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ
正しいパスワードが入力されていれば、設定メニューが表示されます。

設定メニューの操作は、操作ボタンを使用します。

①~⑨:数字の入力 ●:決定(長押しの場合もあり) ×:戻る(長押しの場合もあり)
▲:カーソルを上へ ◀:カーソルを左へ ▶:カーソルを右へ ▼:カーソルを下へ

設定メニュー一覧

オンセイ センタク	録音音声の再生・削除・コピーができます。
ツウホウサキ セッテイ	通報先を設定します。(3-2. 通報先設定(大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報先登録))参照)
キョヒデンワ ヲコウ	着信を拒否する電話番号を設定します。(3-3. 拒否電話帳の登録)参照)
キョガデンワ ヲコウ	警告音声を流さない電話番号を設定します。(3-4. 許可電話帳の登録)参照)
ワンタッチ トウク	通話中●を5秒以上長押しすることにより電話番号を許可(拒否)を設定します。(初期設定:キョカ)(3-5. ワンタッチ許可(拒否)機能)参照)
ニジジ セッテイ	日付を設定します。
ヒツヂ キョヒ	非通知電話からの着信時には「この電話は非通知になっております。恐れ入りますが頭に186を付けてお掛け直してください。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。(初期設定:キョヒ)
ハジツツウク ロクオン	発信時の通話録音のあり・なしを設定できます。(初期設定:ナシ)
ツウホウカノリョウ	大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報完了する件数を設定できます。(初期設定:1ケン) 1ケン:1件繋がると発信を終了します。ゼンケン:4件全て繋がると発信を終了します。
ケイコク セッテイ	警告音声の有無を設定します。(初期設定:アリ)
ガイセン シュベツ	使用している回線種別に合わせる設定です。(初期設定:PB(プッシュ回線)) ダイヤル回線の場合は[10]もしくは[20]を選択してください。
オツツクジ カン	通話終了後、回線を切断するまでの時間を設定します。(初期設定:1200ms)
FAX セッテイ	FAXのCNG信号検知をアリ/ナシで指定します。(初期設定:ナシ)
PBXノイゼン	通常の電話回線をご利用の場合はNTTを選択します。(初期設定:NTT)
パスワード セッテイ	新しいパスワードを設定します。
セッテイ ショウカ	全設定を初期化します。(初期設定:114117)
オンセイ ショウカ	録音音声をすべて削除します。

3-2. 通報先設定(大変だぁ〜!!!赤ボタンの通報先登録)

大変だぁ〜!!!赤ボタンを押した時に発信する電話番号を登録します。

1件目

オンセイ センタク ツウホウサキ セッテイ
設定メニューを表示させます。(3-1. 設定メニューの表示方法)参照)

ツウホウサキ セッテイ ツウホウカノリョウ
▲・▼ボタンを押して、「ツウホウサキ セッテイ」にカーソルを合わせ ●ボタンを押します。

ツウホウサキ セッテイ [ツウホウサキ 1]
左の画面が表示されている状態で、●ボタンを押します。
(ツウホウサキ1~ツウホウサキ4まで設定できます。番号が若いほど先に通報します。
▲・▼ボタンを押すごとに[ツウホウサキ 1]~[ツウホウサキ 4] というように表示が変わります。)

[1] 05220162 30
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

2件目

ツウホウサキ セッテイ [ツウホウサキ 2]
×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を1回押すと[ツウホウサキ 2]が表示されますので●を押して下さい。

[2] 05220211 02
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

3件目

ツウホウサキ セッテイ [ツウホウサキ 3]
×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を2回押すと[ツウホウサキ 3]が表示されますので●を押して下さい。

[3] 05286105 67
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)

4件目

ツウホウサキ セッテイ [ツウホウサキ 4]
×を1回押すと再度通報先の設定画面が表示されます。
▼を3回押すと[ツウホウサキ 4]が表示されますので●を押して下さい。

[4] 03354608 89
操作ボタンで、通報先の電話番号を入力します。入力後 ●ボタンを押すと決定になります。(電話番号は市外局番から入力してください。)
通常画面が表示されるまで×を数回押してください。

大変だぁ〜!!!赤ボタンを押したときの動き

通報先を4件登録した場合
1件目→2件目→3件目→4件目の順番に発信します。
通報先に繋がったら「緊急事態発生」という音声を流します。
1件も繋がらなかった場合、再び1件目から発信します。
※**大変だぁ〜!!!赤ボタンによる発信中に着信があった場合、相手は話し中になります。**

以下の時に発信は終了します。

1ケン設定時(初期設定時)	ゼンケン設定時
・1件でも相手に繋がった場合。	・4件全て繋がった場合。
・繋がらないまま二順した場合。	・繋がらないまま三順した場合。

3-3. 拒否電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信を拒否する機能です。拒否電話帳に登録した電話番号からの着信があった際、「この電話からはお繋ぎできません。」と発信者側にアナウンスし、取り次がないようにすることができます。

設定

オンセイ センタク
ツウホウサキ セツテイ

キョヒテンワチョウ
キョカテンワチョウ

キョヒテンワチョウ
00

[00]09099999
99

キョヒテンワチョウ00
トウロクシマシタ

キョヒテンワチョウ
ゼンケン サクジョ

ゼンケン サクジョ
ジッコウ(ナガオン)

キョヒテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

キョヒテンワチョウ
ゼンケン サクジョ

ゼンケン サクジョ
ジッコウ(ナガオン)

キョヒテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

キョヒテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

海外からの着信拒否設定

海外からの迷惑電話をそれぞれの国番号を入力することにより着信拒否を設定できます。
(例)91-XXXX-XXX-XXX-XXXXの場合

キョヒテンワチョウ
91-

設定画面で91-と設定します。

入力方法は⑨・①・大変だあ〜!!!赤ボタン・●を押すと、登録ができます。

この設定により、着信時、発信者番号の上位2桁が91ならば着信拒否を行います。

3-4. 許可電話帳の登録

ナンバーディスプレイサービスの契約が必要な機能です

登録した電話番号からの着信に対して、警告音声を再生しないようにする機能です。

設定

オンセイ センタク
ツウホウサキ セツテイ




キョカテンワチョウ
ニチジ セツテイ



キョカテンワチョウ
00

[00]09099999
99



キョカテンワチョウ00
トウロクシマシタ



設定メニューを表示させます。（「3-1. 設定メニューの表示方法」参照）


・ ボタンを押して、「キョヒテンワチョウ」にカーソルを合わせ  ボタンを押します。


・ ボタンを押してリスト番号を選択してください。（00番～99番まで選択できます。）

 ボタンでリスト番号を決定し電話番号登録の画面に入ります。

 ボタンでキャンセルし、 ボタンで長押しで通常画面に戻ります。

～ ボタンを使って着信拒否する電話番号を入力します。(市外局番から入力してください。)

 ボタンで1桁削除し、大変だあ〜!!!赤ボタンで全桁削除します。

 ボタンで決定します。

リスト登録完了画面が表示されます。

 ボタンで戻ります。

全件削除

キョカテンワチョウ
00 090999999

キョカテンワチョウ
ゼンケン サクジョ

ゼンケン サクジョ
ジッコウ(ナガオン)

キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

ワンタッチトウロク
ニチジ セツテイ


ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ


ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ

ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ

00番を表示させてください。 ボタンを押してください。

 ボタンで削除確認画面に移行します。

 ボタン長押しで全件削除実行します。

 ボタンでキャンセルします。

 ボタンで決定します。

全件削除完了。

 ボタンで戻ります。

キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ


キョカテンワチョウ
ALLクリア シマシタ

ワンタッチトウロク
ニチジ セツテイ

ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ

ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ


ワンタッチトウロク
[キョカ]キョヒ ナシ


 ボタンで許可電話帳へ登録

 ボタンで拒否電話帳へ登録


 ボタンで無効

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る


 ボタンで戻る


 ボタンで戻る


 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

 ボタンで戻る

5. バックアップ電池の交換方法

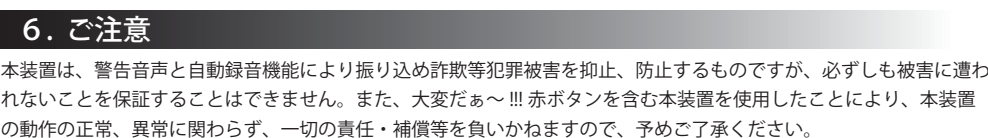
電池交換は、本装置に何も刺さっていない状態（ACアダプタや電話回線など）で行います。電池交換の際、本装置を破損しないように気をつけてください。



①本体背面左上のゴム足をはがすとネジがあります。このネジをプラスドライバーを使って外します。



④電池は、電池ホルダ（黒い部分）の金属爪をつまむと外れます。



⑤電池をはめるときは、電池を上から指の腹で押し込みます。

6. ご注意

本装置は、警告音声と自動録音機能により振り込み詐欺等犯罪被害を抑止、防止するものですが、必ずしも被害に遭われないことを保証することはできません。また、大変だあ〜!!!赤ボタンを含む本装置を使用したことにより、本装置の動作の正常、異常に関わらず、一切の責任・補償等を負いかねますので、予めご了承ください。
※本取扱説明書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社 レッツコーポレーション		
カスタマーサービス： 052-209-7860		
■本社	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内2-20-1 レッツ丸の内本社 2号館ビル TEL:052-201-6230 FAX:052-201-5050
■東京営業所	〒104-0061	東京都中央区銀座8-19-3 銀座竹葉亭ビル6F TEL:03-3546-0889 FAX:03-3546-0941

8. 製品保証書

製品保証書		この製品は下記の通り保証いたします。		品質管理と検査を終えてお届けしたものです。使用状態において万一故障した場合には、修理いたします。		型店もしくは当社営業所・サービスセンターにご提示の上お申しつけください。それでも、下記に該当する項目に該当する場合は、 ① 本体背面のゴム足をはがすとネジがあります。このネジをプラスドライバーを使って外します。 ② 本体側面下部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で外します。 ③ 本装置上部にマイナスドライバーなどを差し込み、テコの原理で上カバーを持ち上げるように浮かせ、外します。 ④ 電池は、電池ホルダ（黒い部分）の金属爪をつまむと外れます。 ⑤ 電池をはめるときは、電池を上から指の腹で押し込みます。		6.保証書に印鑑のなきものは無効です。 (This warranty is valid only in JAPAN)		今、求められるニーズを レッツコーポレーション が 先取りして提供いたします。	
保証期間	平成 年 月 日～ 年 月 日	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
住所	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
会社名	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
担当者	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
営業所名	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
住所	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
担当者	〒	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-	TEL	-
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。											